



ERRORES EN EL MONTAJE DE LA CUÑA

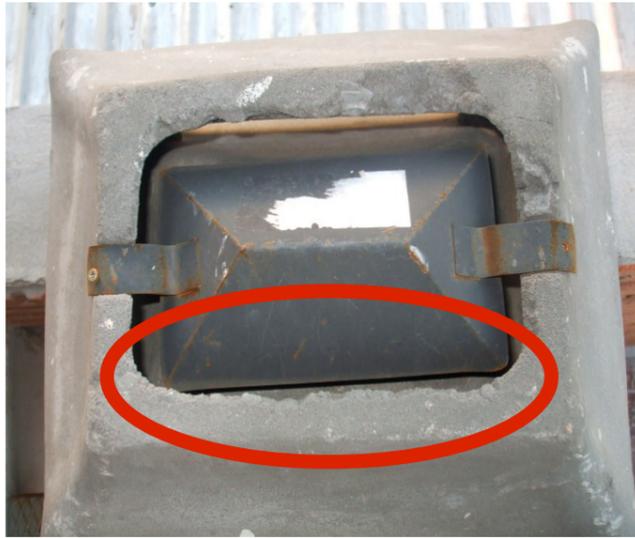

CUÑA DECENTRADA CON EL ELEMENTO INFERIOR – UN FALDON DESAGUA DENTRO DEL CONDUCTO.

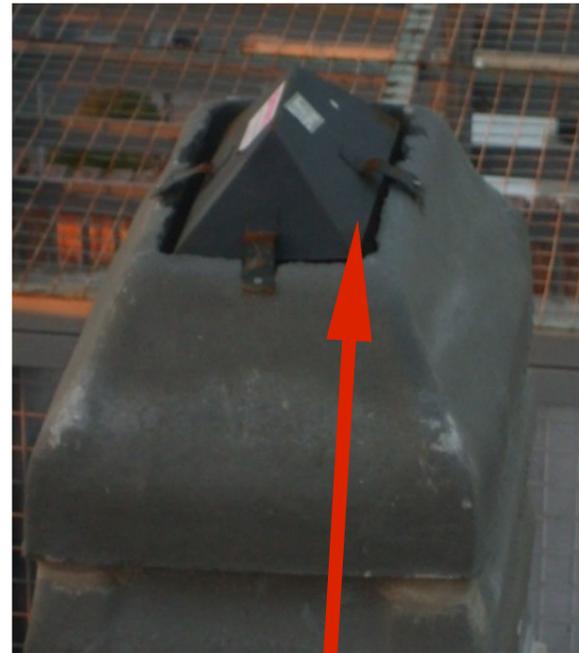


CUÑA SOBREELEVADA – EL AGUA DE LLUVIA DEBE RECORRER MAS DE LO DEBIDO HASTA ALCANZAR EL FALDON DEL ELEMENTO INFERIOR INTRODUCIENDOSE POR INFLUENCIA DEL VIENTO DENTRO DEL CONDUCTO




MONTAJE CUÑA - CONSIDERACIONES

LAS "OREJAS" DE LA CUÑA SON EL MEDIO PARA VINCULAR ÉSTA A LA CABEZA EN LAS HENDIDURAS. SON EL ELEMENTO FLEXIBLE QUE ME PERMITE REGULAR LA ALTURA DE LA CUÑA.

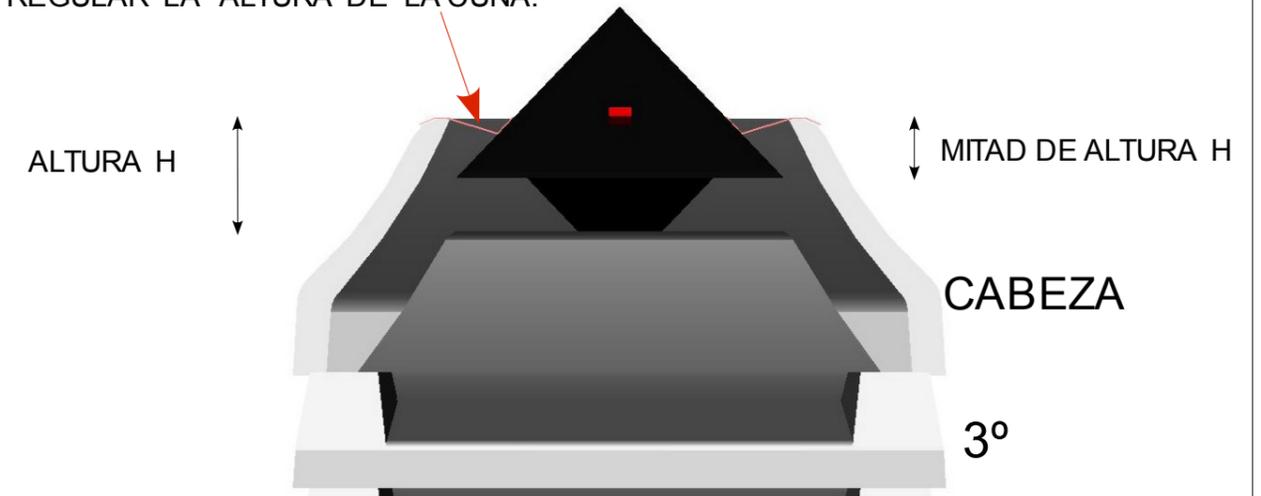

CUÑA DEFLECTORA DEBE QUEDAR CENTRADA CON EL 3° ELEMENTO DEL SOMBRERETE Y FIJA A LA CABEZA MEDIANTE LAS OREJAS DE LA CUÑA VINCULADAS POR MEDIO DE TORNILLOS-TARUGOS.

DADO QUE LA CUÑA QUEDARA BAJO LA INFLUENCIA DEL VIENTO; SERÁ NECESARIO QUE LA VINCULACIÓN SEA RESISTENTE.

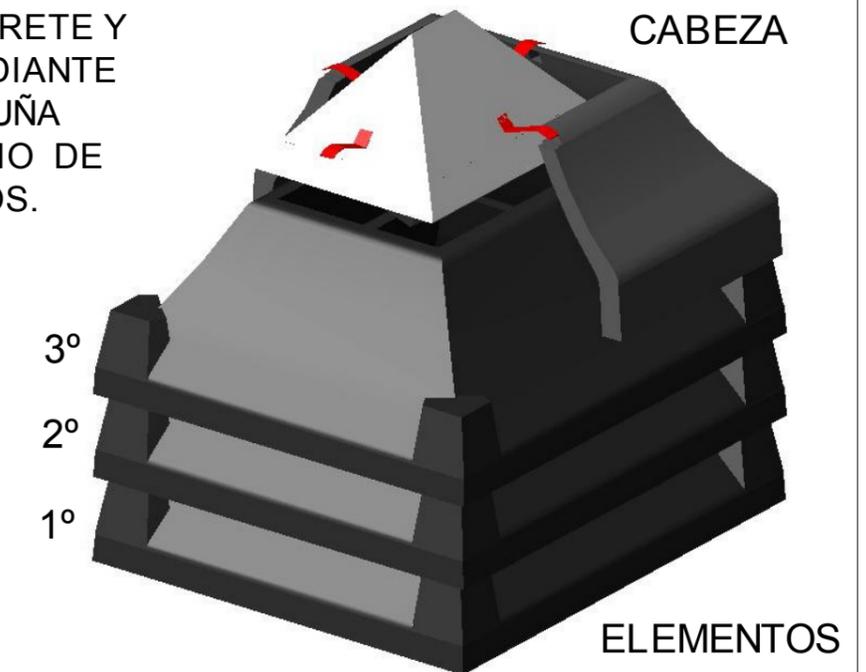

SOMBRERETES CEMENTO – MONTAJE DE CUÑA DEFLECTORA



BARACALDO 2274 – VILLA CABRERA - CORDOBA

TEL.. 0351-48845303

A. M. de la Alegría 2602 – EL TALAR DE PACHECO
BUENOS AIRES

TEL.. 011-47269009